

D'un simple geste, toute la technologie Thyssen à votre portée

## Fauteuil élévateur Flow 2



A ThyssenKrupp  
Elevator company

ThyssenKrupp Ascenseurs



ThyssenKrupp

# Spécifications techniques

Charge maximale :	125 kg
Commande :	- Boîtier sans fil, fonctionnant avec un joystick (servant également de clé) - Commande d'appel et de stationnement sans fil, bouton à pression continue. - Chaque élément contient 2 piles, fréquence radio : 866 MHz, autorisé.
Motorisation :	Batterie (24V), système de pignons et crémaillère.
Rail :	Tube simple, diamètre constant de 8 cm
Inclinaison :	-70° à 70°
Vitesse :	0,15 m/s max.
Conformité technique :	Agrément CE
Caractéristiques standard :	Commande d'appel et de parking en haut et en bas de l'escalier, siège et repose-pied repliables.
Options principales :	Fauteuil à pivotement manuel ou automatique, installation côté intérieur ou extérieur de l'escalier, courbe de parking ou stationnement à mi-parcours pour garer le fauteuil hors du passage, accoudoirs courbes .

## Coloris du revêtement

vinyle :






## Coloris du revêtement

tissus (option)



## Couleurs du rail :

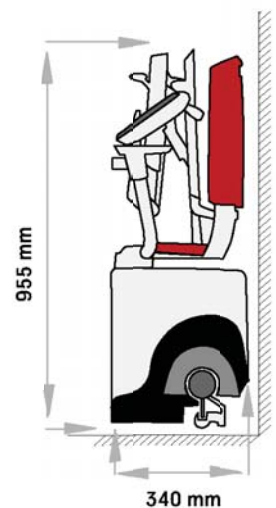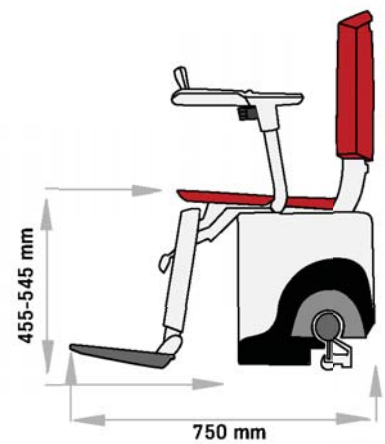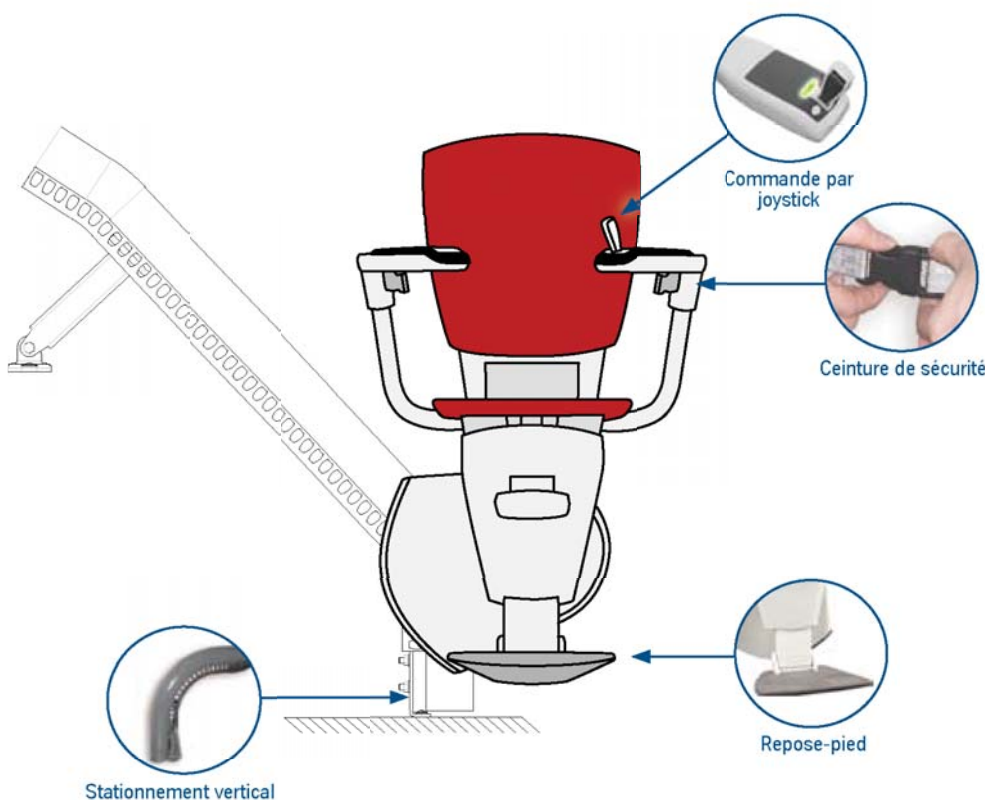

\* Les coloris présentés donnent une indication des couleurs réelles et peuvent varier légèrement dans la réalité.



Fauteuil à pivotement automatique



Commande d'accoudoir avec joystick



Entièrement repliable



Courbe de stationnement



**Premier fabricant mondial de monte-escalier, ThyssenKrupp s'appuie sur plus de 50 ans d'expérience en matière de qualité et de service. Ce sont toutes ces années d'expérience qui ont donné naissance à notre nouveau Flow, le monte-escalier des personnes indépendantes avisées. Il vous permet de monter et descendre les escaliers en toute sécurité, tout en gardant vos forces pour faire d'agréables promenades, jouer avec les enfants ou effectuer les tâches quotidiennes dans la maison.**

### Une solution pour tous les escaliers

Le Flow 2 s'adapte à la plupart des escaliers, droits, tournants voire en colimaçon. Il peut être installé du côté intérieur ou extérieur en fonction de votre souhait et/ou de la configuration des lieux.

L'encombrement du rail au sol en bas de l'escalier est réduit, grâce au départ vertical du rail (standard) évitant ainsi l'installation d'un rail relevable inesthétique et coûteux.

### Facile à utiliser

Le joystick sert à la fois de clé et de commande. Il vous suffit d'exercer une légère pression sur le joystick dans la direction souhaitée et le fauteuil vous conduira en haut ou en bas de l'escalier.

Les boîtiers d'appel deviennent inopérants dès que le joystick est retiré du module de commande sur le fauteuil.

Si vous avez des difficultés pour faire fonctionner le fauteuil vous même, la commande auxiliaire (option) peut y remédier. Grâce à cette commande (boîtier), une tierce personne peut manoeuvrer le fauteuil en toute simplicité et sécurité.

### Un modèle luxueux

Le Flow 2 peut être équipé en option d'un pivotement automatique pendant le trajet (système unique breveté) permettant ainsi d'installer le fauteuil dans des escaliers étroits. De plus, ce pivotement automatique (en haut et en bas de l'escalier) permet d'accéder encore plus facilement au fauteuil. De plus, il est possible de garer le fauteuil en haut et/ou en bas de l'escalier (selon la configuration) grâce aux courbes de dégagement (option). Cela permet de dégager le passage.

